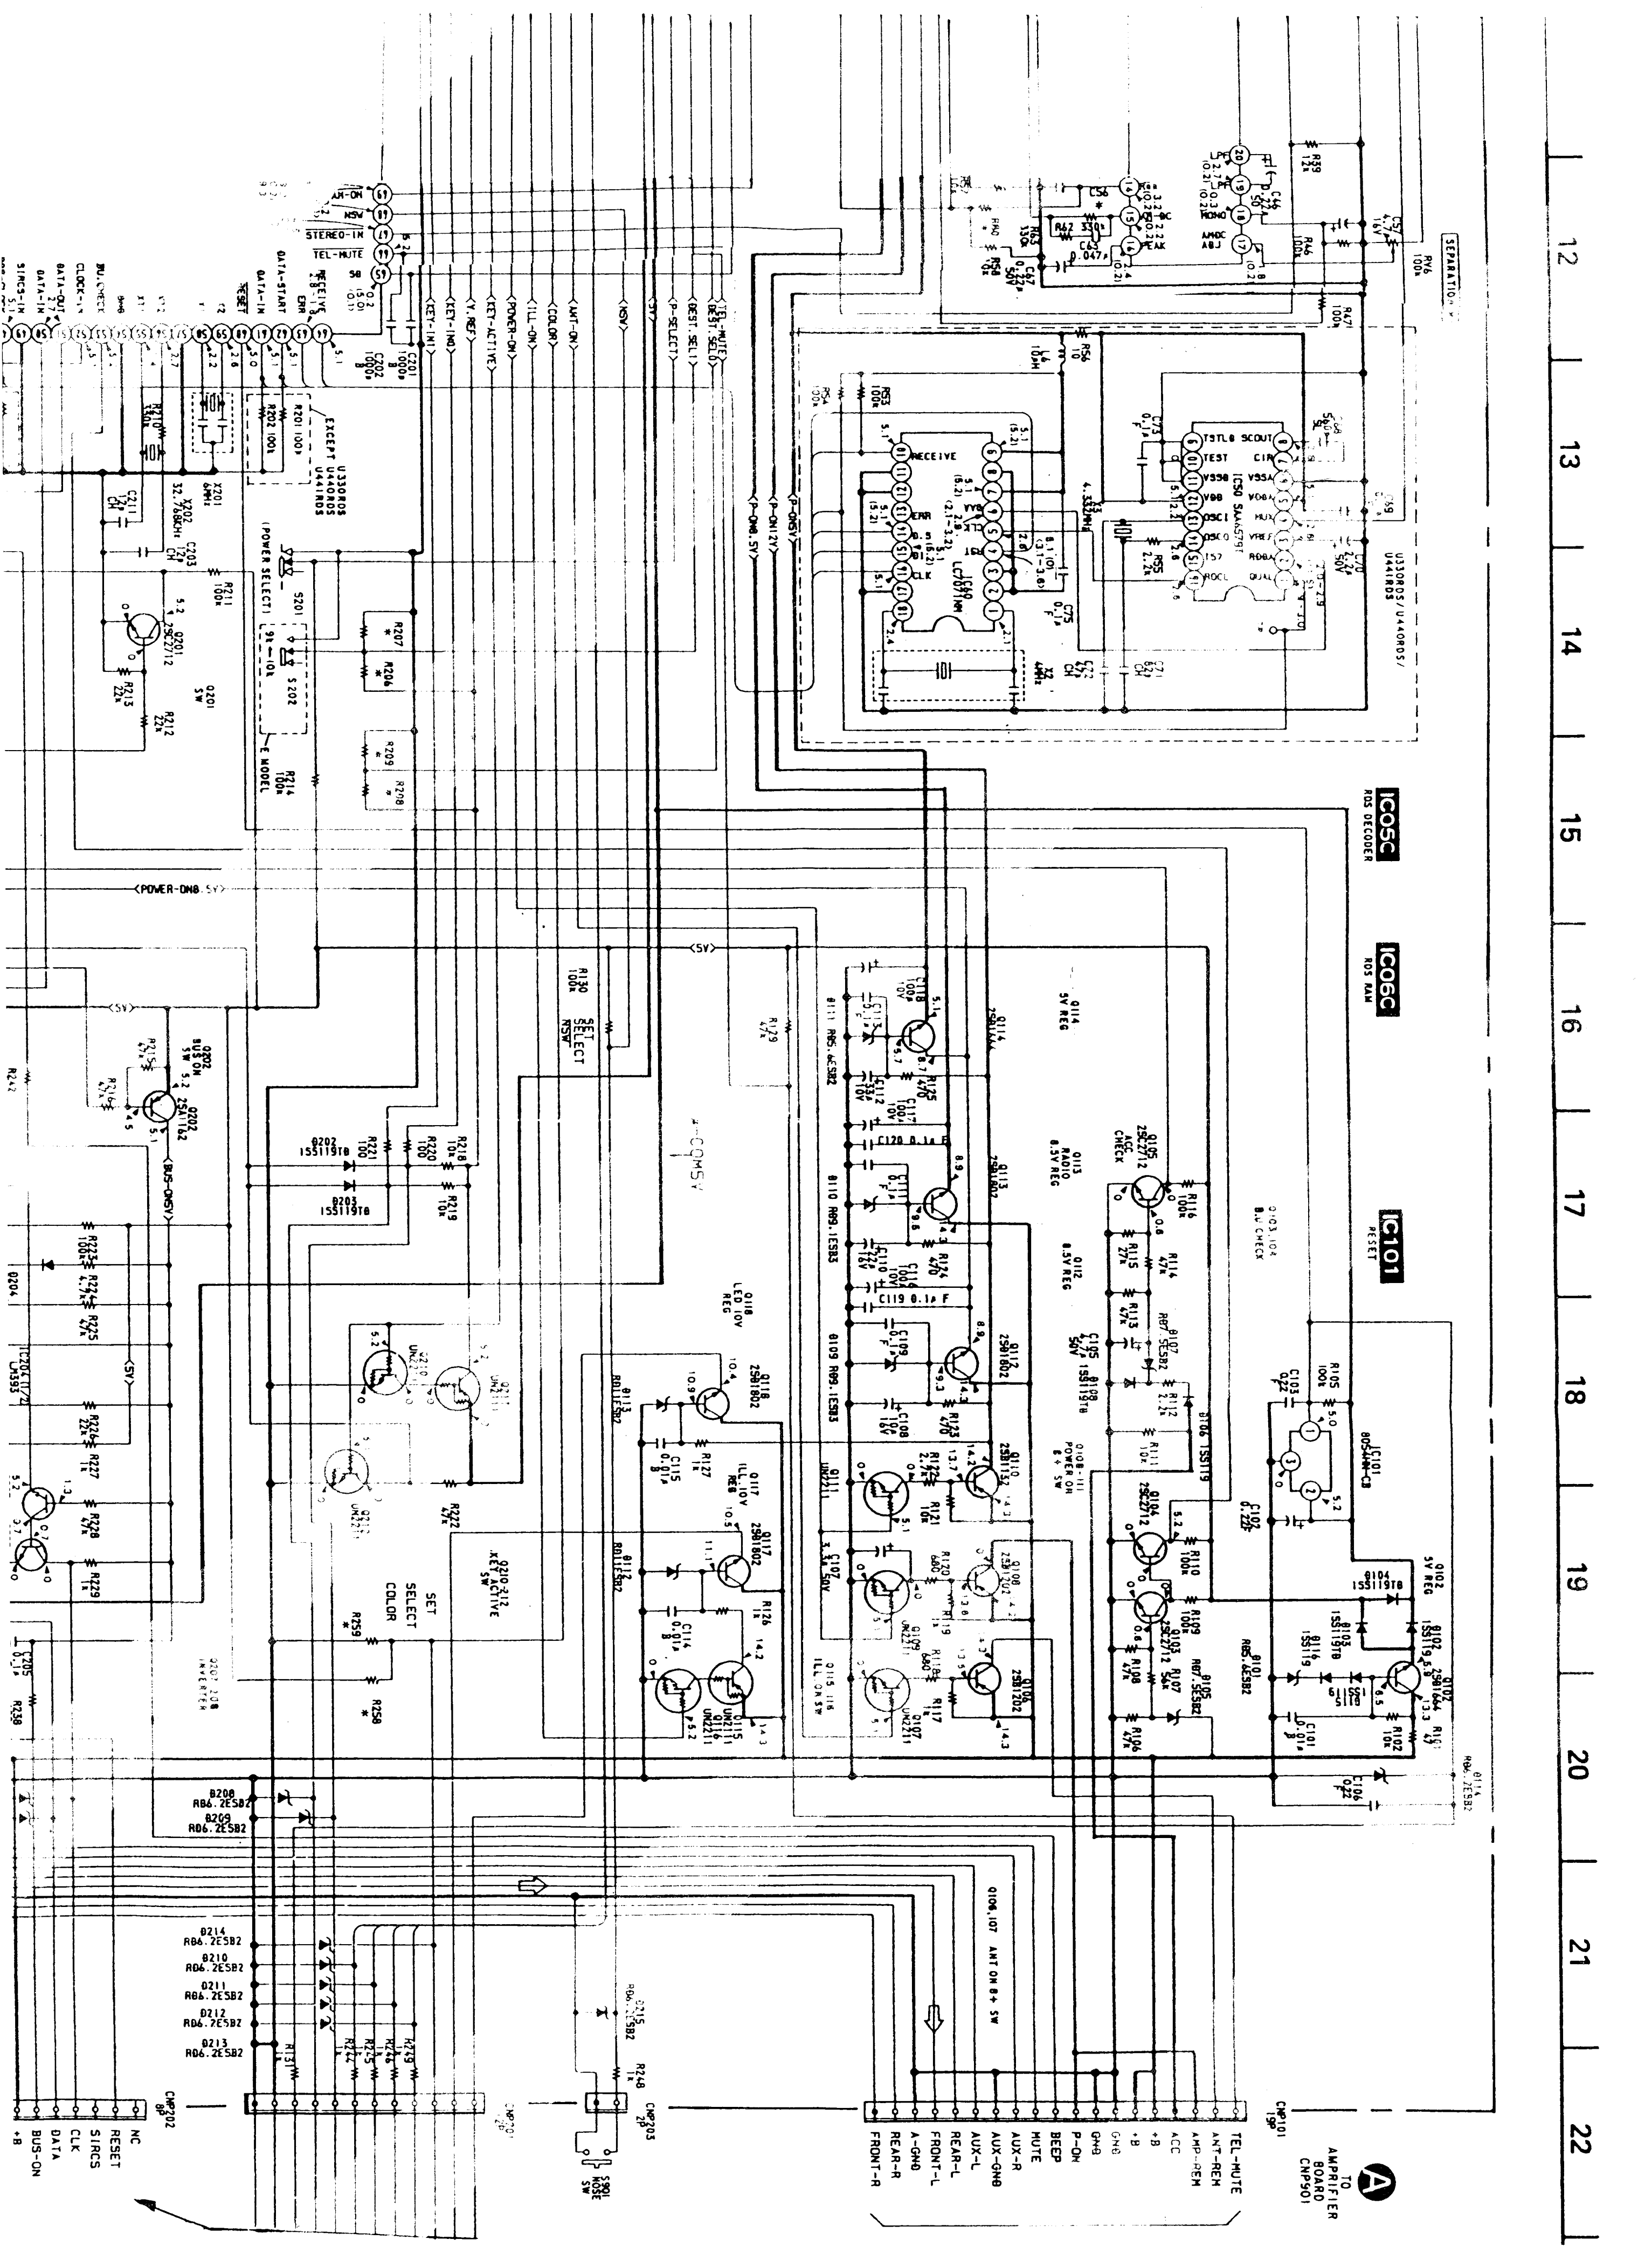
IC05C
RDS DECODER
IC06C
RDS RAM
IC101
RESET
TO AMPRIFIER BOARD CNP901
A
CNP101
CNP202
CNP203
S901 HOSE SW
TEL-MUTE
ANT-REM
AMP-REM
ACC
+B
+B
GND
GND
P-ON
BEEP
MUTE
AUX-R
AUX-GND
AUX-L
REAR-L
FRONT-L
A-GND
REAR-R
FRONT-R
NC
RESET
SIRCS
CLK
DATA
BUS-ON
+B
POWER-ON8.5V
5V
BUS-ON5V
SEPARATION
U330RDS/U440RDS/U441RDS
EXCEPT U330RDS U441RDS
POWER SELECT
E MODEL
Q114 5V REG
Q113 RADIO 8.5V REG
Q112 8.5V REG
Q118 LED 10V REG
Q117 ILL 10V REG
Q105 ACC CHECK
Q103,104 B.U CHECK
Q108-111 POWER ON B+ SW
Q106,107 ANT ON B+ SW
Q102 5V REG
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22